



“PSX”アップデート取扱説明書

Ver.2.11

対応機種：DESR-7500
DESR-5500
DESR-7700
DESR-5700

目次

| | |
|--|---|
| DESR-7500/5500(Ver.2.06)を お使いのお客様 | 4 |
| DESR-7700/5700(Ver.2.10)を お使いのお客様 | 5 |

必ずお読みください

| | |
|-------------------------|----|
| アップデートを行うときのご注意 | 8 |
| “PSX”の認証について | 9 |
| CD-ROMを取り扱うときのご注意 | 10 |

アップデート(更新)する

| | |
|-------------------------------|----|
| ネットワークでアップデート(更新)する ... | 12 |
| ネットワークアップデートの流れ | 14 |
| CD-ROMでアップデート(更新)する | 17 |
| CD-ROMアップデートの流れ | 19 |
| 本機がアップデートされているか 確認する | 22 |

Ver.2.11の操作説明

| | |
|--|----|
| 本機に録画した映像を“メモリースティック”に ダビングする | 24 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| “メモリースティック”にダビングするときの 映像のファイル形式について | 24 |
| ダビングする前に知っておきたいこと | 25 |
| 手順1 “メモリースティック”の 準備をする | 28 |
| 手順2 ダビングする映像(タイトル)を 選ぶ | 33 |
| 「“メモリースティック”にダビングする」の ご注意 | 39 |

その他

| | |
|-----------------------------|-----|
| 用語集 | 42 |
| 商標について | 43 |
| アップデートに関する お問い合わせ先 | 裏表紙 |

DESR-7500/5500(Ver.2.06)

をお使いのお客様



ビデオ

“メモリースティック”へのダビング機能

“x-おまかせ・まる録”等で録画したTV番組や、“x-Pict Story”で作成したフォト作品、デジタルビデオカメラで撮影した映像作品を“メモリースティック”にダビングして持ち出せるようになりました。

また、別売のメモリースティック デュオ アダプターを使って“メモリースティック デュオ”にダビングをする
と、“PSP”^{*}でもこれらの作品を再生できるようになります。

^{*} “PSP”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。また“PSP”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

毎日/毎週予約時の連続延長対応

毎日予約や毎週予約などを利用するときに、手動で延長時間を設定した場合、初回だけでなく、毎回(毎日や毎週)同じように延長するようになります。



フォト

x-Pict Story試験機能

x-Pict StoryでBGMを選択するときに、BGMを試聴して確認することができます。

DESR-7700/5700(Ver.2.10)

をお使いのお客様



ビデオ

“メモリースティック”へのダビング所要時間の改善

メモリースティックビデオフォーマットへ変換に要す時間を約10%*改善しました。

* 録画モードやダビングする映像の条件によって異なる場合があります。

“メモリースティック”へのダビング終了後のオートパワーオフ機能

“メモリースティック”へのダビング終了後に、本機の電源を自動的に切るように選択できるようになりました。


必ずお読みください

| | |
|-------------------------|----|
| アップデートを行うときのご注意 | 8 |
| CD-ROMを取り扱うときのご注意 | 10 |

DESR-7500/5500/7700/5700をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書はDESR-7500/5500/7700/5700専用のソフトウェアアップデート用取扱説明書です。

アップデートを行う前に、必ず以下のご注意をご覧ください。



本CD-ROMはDESR-7500/5500/7700/5700以外には使用しないでください。
DESR-7000/5000やDESR-7100/5100に本CD-ROMを入れても動作しません。

アップデートを行う ときのご注意


- アップデートを行うときは、「アップデート(更新)する」(11ページ)を必ずお読みください。
- アップデートが始まる1～2時間以内に録画予約が入っていないことを確認してください。
- アップデート中に予約録画の開始時間になっても、録画は行いません。
- ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画中や最適化中のときはアップデートを行わないでください。

“PSX”の認証について

“PSX”は、“DNAS”(Dynamic Network Authentication System)という著作権およびセキュリティの保護を可能にする株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント独自の認証システムを使用しています。このシステムの無効化装置若しくはプログラムを譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、または送信することは、法律により禁止されています。なお、“DNAS”に対応したコンテンツを、他の“PSX”や“PlayStation 2”で利用することはできません。

CD-ROMを取り扱うときの注意

- CD-ROMの再生面に手を触れないように、持ってください。

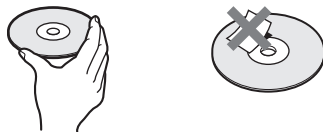

- 直射日光が当たる所や、温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるCD-ROMの汚れは、読み込みエラーの原因になります。いつもきれいにしてください。
- 柔らかい布でCD-ROMの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CD-ROMを傷めることがありますので、使わないでください。



アップデート(更新)する

| | |
|---------------------------|----|
| ネットワークでアップデート(更新)する | 12 |
| ネットワークアップデートの流れ | 14 |
| CD-ROMでアップデート(更新)する | 17 |
| CD-ROMアップデートの流れ | 19 |
| 本機がアップデートされているか確認する | 22 |




本機のアップデート方法には、ネットワークとCD-ROM(17ページ)の2種類あります。

ネットワークで アップデート (更新)する

本機をネットワークに接続すると、CD-ROMを使わずにアップデートすることができます。


ネットワークアップデートを行う前に、ネットワークの設定を必ず済ませてください。ネットワークの設定については、“PSX”本体に付属している取扱説明書の「ネットワークの接続と設定をする」(DESR-7500/5500は131ページ。DESR-7700/5700は137ページ。)をご覧ください。

Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から  (ネットワークアップデート) を選び  を押す。

ネットワークアップデートの開始画面が表示されます。

Step 2

 を押す。

ネットワークアップデート作業が始まります。

「ネットワークアップデートの流れ」(14ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、画面上に表示されるメッセージに従ってネットワークの接続と設定を確認し、もう一度Step1から作業をやりなおしてください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている“PSX”アップグレード専用デスクにお問い合わせください。


アップデート中に発生したエラーの内容によって、復旧処理が行われる場合があります。このようなときは復旧処理が完了するのを待ち、もう一度Step1から作業をやり直してください。

ネットワークアップデートの流れ

1 ソフトウェアのチェック




2 ソフトウェア使用許諾の表示

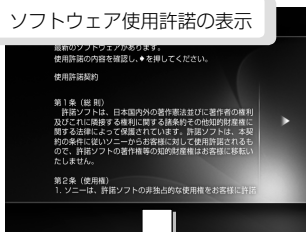

3 ソフトウェア使用許諾の同意確認




4 アップデート確認画面

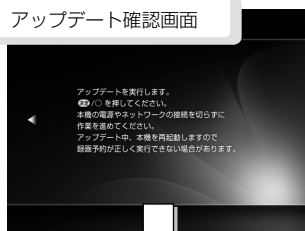


5 "DNAS"の認証




6 ソフトウェアのダウンロード

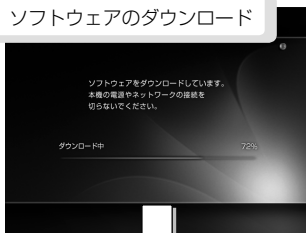


7 再起動確認画面

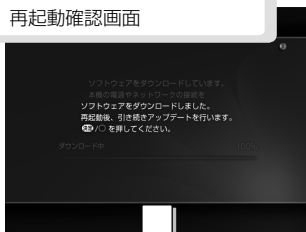

8 自動的に再起動



電源ランプは緑色に点滅




9へ


9 バックアップ画面



10 インストール画面

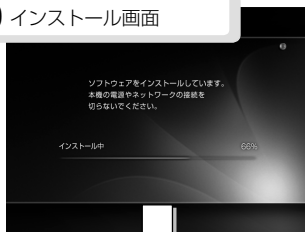


11 再起動確認画面

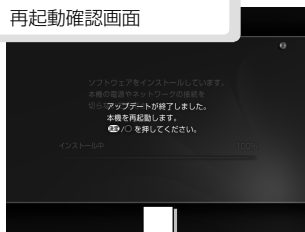

12へ

12 自動的に再起動



緑色で点滅後、赤色に点灯し、約1秒で緑色に点灯する。



13 テレビ番組の表示



14へ

14 アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」(22ページ)で本機のバージョンが「2.11」に更新されていることを確認してください。

CD-ROMでアップデート(更新)する




“PSX”を使ってネットワークに接続できない方は、アップデート用CD-ROMで更新することができます。

アップデート用のCD-ROMは無料配布する予定です。詳しくは、裏表紙に記載されているホームページをご覧くださいか、“PSX”アップグレード専用デスクまでご連絡ください。

Step 1

本機にアップデート用のCD-ROMを挿入する。

Step 2

↑↓←→でホームメニューの  (ゲーム) から  (ディスク) を選び  を押す。



次のページへつづく


CD-ROMアップデート作業が始まります。
「CD-ROMアップデートの流れ」(19ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている“PSX”アップグレード専用デスクにお問い合わせください。


アップデート中に発生したエラーの内容によって、復旧処理が行われる場合があります。このようなときは復旧処理が完了するのを待ち、もう一度Step1から作業をやり直してください。

CD-ROMアップ デートの流れ

1 アップデート開始画面

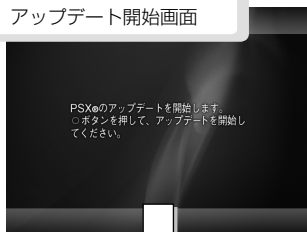


2 ソフトウェア使用許諾の表示

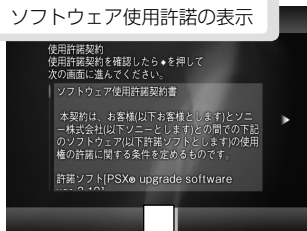


3へ


3 ソフトウェア使用許諾に同意確認

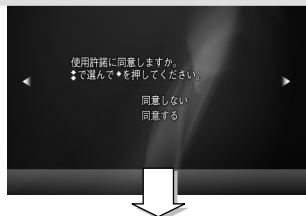

4 開始確認画面

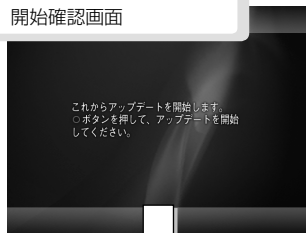


5 アップデートの準備画面

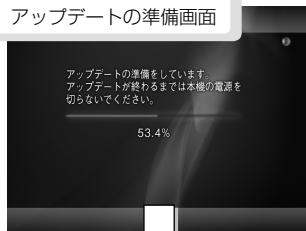


6へ


6 インストール確認画面

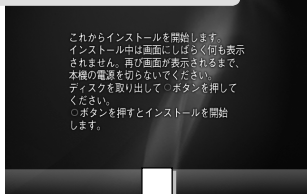


7 CD-ROMを取り出す

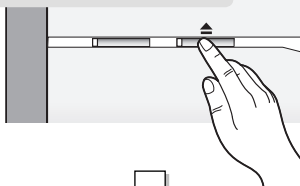

8 決定を押す



9 自動的に再起動

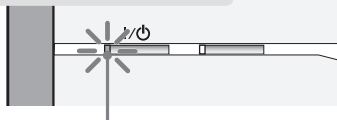


電源ランプは緑色に点灯のまま


10 バックアップ画面




11 インストール画面

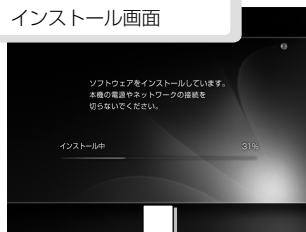


12 再起動確認画面

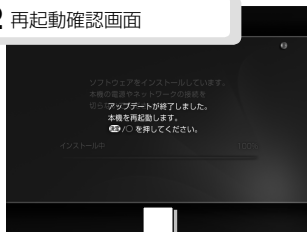

13 自動的に再起動

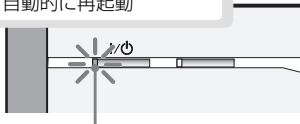

緑色で点滅後、赤色に点灯し、約1秒で緑色に点灯する。



14へ

14 テレビ番組の表示





15 アップデート終了


「本機がアップデートされているか確認する」(22ページ)で本機のバージョンが「2.11」に更新されていることを確認してください。

本機がアップデートされているか確認する

Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から  (本体の設定) を選ぶ。

Step 2

↑↓で「本体情報」を選び  を押す。
「バージョン」の欄が「2.11」になっていることを確認してください。



Ver.2.11の操作説明

| | |
|--|----|
| 本機に録画した映像を“メモリースティック” にダビングする | 24 |
|--|----|

本機に録画した映像を“メモリースティック”にダビングする

“メモリースティック”にダビングするときの映像のファイル形式について

本機に録画した映像を“メモリースティック”にダビングし、本機の映像形式に対応した端末で見ることができます。

録画中のときでもダビングすることができます。また、ダビング中でも予約録画することができます。

本機はメモリースティックビデオフォーマット*に準拠したMP4形式のMPEG-4ファイルで“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”に映像を記録します。本機を使って“メモリースティック デュオ”に記録した映像は、“PSP” (PSP-1000)で再生することができます。“メモリースティック”に記録されているMP4形式の映像を本機で再生することはできません。

* メモリースティックビデオフォーマットとは、テレビ放送やビデオカメラで撮影したパーソナルコンテンツなどを記録するために“メモリースティック”で制定された映像のフォーマットです。

ダビングする前に知って
おきたいこと

“メモリースティック”に記録できる映像の長さについて

映像の録画モードにより、“メモリースティック”に録画できる映像の長さが異なります。

| 録画モード | 画質 | 録画時間 ^{*1} | 音声 ^{*2} |
|---------|----|--------------------|------------------|
| 768kbps | 高 | 約30分 | ステレオ |
| 384kbps | 低 | 約55分 | ステレオ |

※) “メモリースティック”へのダビングには、録画モード「768kbps」では録画時間の約5倍、「384kbps」では録画時間の約4倍の時間がかかります。

また、ダビング時間は本機でハードディスクに記録した録画モードや録画した映像等の条件によって異なります。

※) メモリースティックビデオフォーマットは高圧縮ビデオフォーマットです。ダビングした映像は、元の映像と画質が異なる場合があります。

^{*1} 256MBの“メモリースティック”1枚に録画できる目安の時間です。

^{*2} 音声はAACで記録します。

“メモリースティック”にダビングできる時間について


本機では、総再生時間2時間までの映像をダビングすることができます。

2時間を超える映像は、総再生時間を2時間以内に編集してからダビングしてください。

“メモリースティック デュオ”に映像をダビングするときは

必ず“メモリースティック デュオ”にメモリースティック デュオアダプターを取り付けてから、本機のMEMORY STICK挿入口に入れてください。

メモリースティック
デュオ アダプター（別売り）



“メモリースティック
デュオ”（別売り）



◀ マークの方向に差し込む

ご注意

- “メモリースティック デュオ”を本機で使用するときは、必ず“メモリースティック デュオ”をメモリースティック デュオ アダプターに入れてから使用してください。
- メモリースティック デュオ アダプターを装着していない状態で挿入すると、“メモリースティック デュオ”が取り出せなくなる可能性があります。

本機で利用できる“メモリースティック”の種類について

| “メモリースティック”の種類 | 本機での対応 |
|------------------------------|------------|
| “メモリースティック” | ○ |
| “メモリースティック デュオ” | △(アダプタが必要) |
| “メモリースティック(マジックゲート)” | ○ |
| “メモリースティック デュオ (マジックゲート)” | △(アダプタが必要) |
| “マジックゲート メモリースティック” | ○ |
| “マジックゲート メモリースティック デュオ” | △(アダプタが必要) |
| “メモリースティック PRO” | ○ |
| “メモリースティック PRO デュオ” | △(アダプタが必要) |


- パラレルインターフェースを利用した高速データ転送には対応していません。
- マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

本機では、1GBまでのソニー製“メモリースティック”で動作確認を行っています。ただし、全ての“メモリースティック”での動作を保証するものではありません。
(2005年5月現在)

手順1 “メモリースティック”の準備をする

Step 1

“メモリースティック”を本機に入れる。

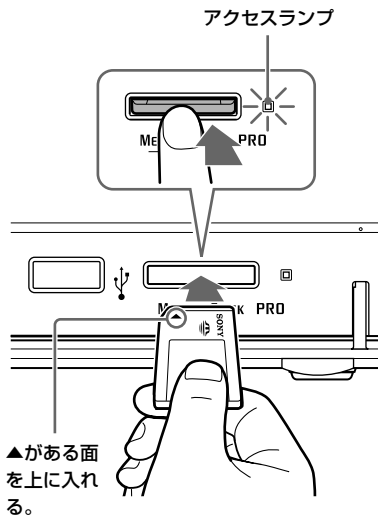

Step 2

↑↓で ➡ (HDD→M.S.ダビング) を選
び 決定 を押す。




これ以降はダビングが終わるまで“メモリースティック”を抜かないでください。

次のページへつづく ➡


Step 3

決定を押す。

“メモリースティック”のチェックを行います。

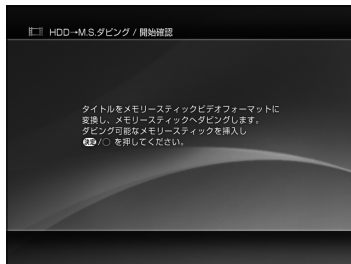


Step 4

←→で記録方法を選び  を押す。

「追記」を選ばと、「メモリースティック」に記録されているデータを消去せずに映像をダビングします。

「全動画削除」を選ばと、「メモリースティック」のMP_ROOTフォルダ内に記録されている映像を全て消去してから、映像をダビングします。「メモリースティック」に記録されるフォルダやファイルの階層構造について詳しくは「MP4ファイルの保存場所について」(40ページ)をご覧ください。

「フォーマット」を選ばと、「メモリースティック」をフォーマットしてから映像をダビングします。「メモリースティック」をフォーマットすると、「メモリースティック」に記録されていたデータが全て消去されますので、ご注意ください。

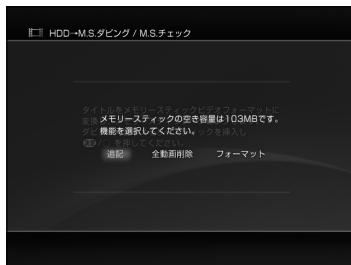

“メモリースティック”に記録されている映像の消去について

本機では、ダビングした映像の一部だけを消去することはできません。映像を消去したいときは、「全動画削除」を行うと、“メモリースティック”に記録されている映像とサムネイルを全て削除することができます。


手順2 ダビングする映像(タイトル)を選ぶ

Step5

↑↓でダビングしたい順番に映像を選び
を押す。 (決定)

選んだ順番にダビングされます。

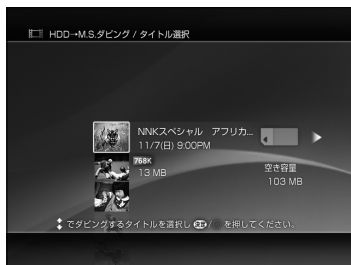

画面右側に表示される“メモリースティック”の画像で、ダビングする“メモリースティック”の空き容量を確認しながら、映像を選んでください。




録画中の映像、「1回だけ録画可能」の映像を
“メモリースティック”にダビングすること
はできません。

次のページへつづく

順番を変更したいときは

- 1 選んだ映像を↑↓でもう一度選び  を押す。
選択が解除されます。
- 2 ダビングしたい順番に映像を選び直し  を押す。

Step6

 を押す。


録画モードや音声を変更するオプション画面が表示されます。

録画モードは768kbps、音声は主音声が自動的に設定されます。

変更する必要がないときは、そのままStep9に進んでください。

主音声/副音声両方の音声が入っている映像をダビングするとき

ダビングする前の映像に、主/副両方の音声が入っているときは、以下の画面のようにどちらの音声を録音するか選択することができます。初期設定は、主音声を録音する設定になっています。

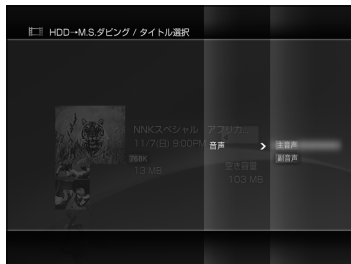

選んだ映像のサイズの合計が“メモリースティック”の空き容量を超えてしまうときは

映像の録画モードを変更し、データサイズを小さくすることで、“メモリースティック”の空き容量に合わせてダビングすることができます。

Step 9

オプションの変更が終わったら、➡を押す。

Step 10


映像を書き込む順番を確認して (決定) を押す。



Step 11

←→でダビング終了後に電源を切るかどうかを選び、**決定**を押す。

自動的にダビングが始まります。

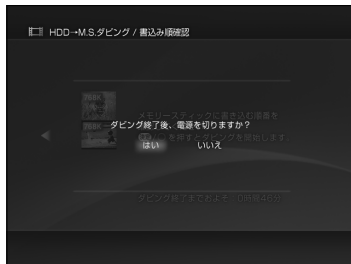


「はい」を選んだ場合、ダビング終了後自動的に電源が切れます。

「メモリースティック」
にダビングする」のご注
意

- 最適化中はダビングできません。
- 録画中の映像はダビングできません。
- [全動画削除]で削除できる映像は、メモリースティックビデオフォーマットに準拠したファイルのみです。
- 編集したあとの総再生時間が2時間を超える映像は、ダビングできません。
- 選択した映像の総再生時間の合計が2時間を超える場合、ダビングすることができません。
- 16以上の映像を選択してダビングすることはできません。
- 本機以外でフォーマットされた「メモリースティック」は正しく動作しないことがあります。「メモリースティック」は本機でフォーマットしてからダビングすることをおすすめします。
- 「1回だけ録画可能」の映像を「メモリースティック」にダビングすることはできません。

MP4ファイルの保存場所について

以下の図のように、本機で“メモリースティック”にダビングしたMP4ファイルは、“メモリースティック”直下(ルート)から3階層目に保存されます。

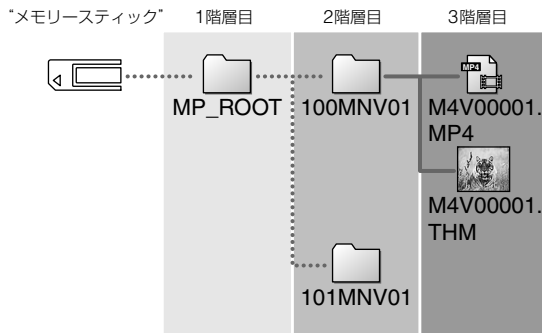

- 1階層目には必ず「MP_ROOT」というフォルダが作成され、このフォルダの中に、映像を保存するためのフォルダが作成されます。
- 2階層目の映像を保存するためのフォルダの中に、MP4形式の映像ファイルと、再生機器上で表示するサムネイルファイルが保存されます。映像ファイルは「MP4」、サムネイルは「THM」という拡張子が付きます。

その他

| | |
|-----------------------------|-----|
| 用語集 | 42 |
| 商標について | 43 |
| アップデートに関する お問い合わせ先 | 裏表紙 |


メモリースティックビデオフォーマット

テレビ放送やビデオカメラで撮影したパーソナルコンテツなどを手軽に楽しむことを目的とした、映像のフォーマットです。

MP4[エムピーフォー]

MPEG-4のファイルフォーマットです。本機のHDD→M.S.ダビングでは、MP4に準拠したメモリースティックビデオフォーマットを使用しています。

商標について

“”, “PSX”、“PlayStation”および“PSP”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“DNAS”は同社の商標です。

“SONY”はソニー株式会社の登録商標です。

“Memory Stick” (“メモリースティック”)、“Memory Stick Duo” (“メモリースティック デュオ”)はソニー株式会社の商標です。

アップデートに関するお問い合わせ先

“PSX”アップグレード専用デスク

電話番号：0120-252-645(フリーダイヤル)

受付時間：月～金 9時～20時 土日祝 9時～17時

“PSX” ホームページでもアップデートに関する情報をご案内しております。

<http://www.psx.sony.co.jp/>



この説明書は表紙に100%古紙再生紙、本文に無塩素漂白紙の100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。